


Anleitung: **VW Corrado (53i) Benzin** Kraftstofffilter wechseln



ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

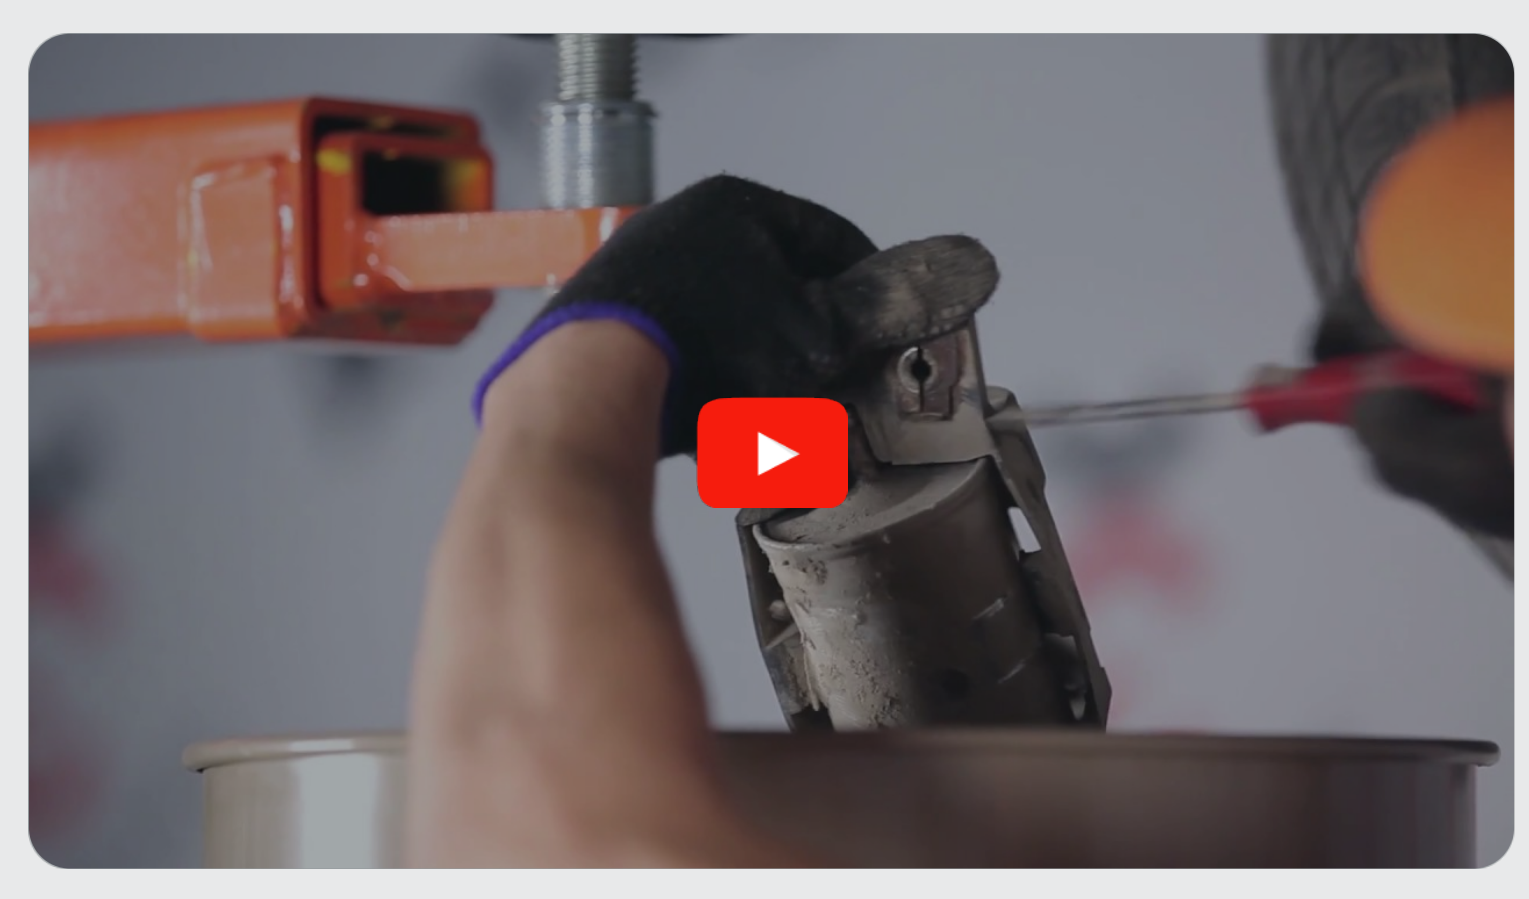

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VW Corrado (53i) 1.8 G60, VW Corrado (53i) 2.9 VR6, VW Corrado (53i) 2.0 i, VW Corrado (53i) 2.8 VR6

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: VW Golf III Schrägheck (1H1) 1.4

AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW CORRADO (53I). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

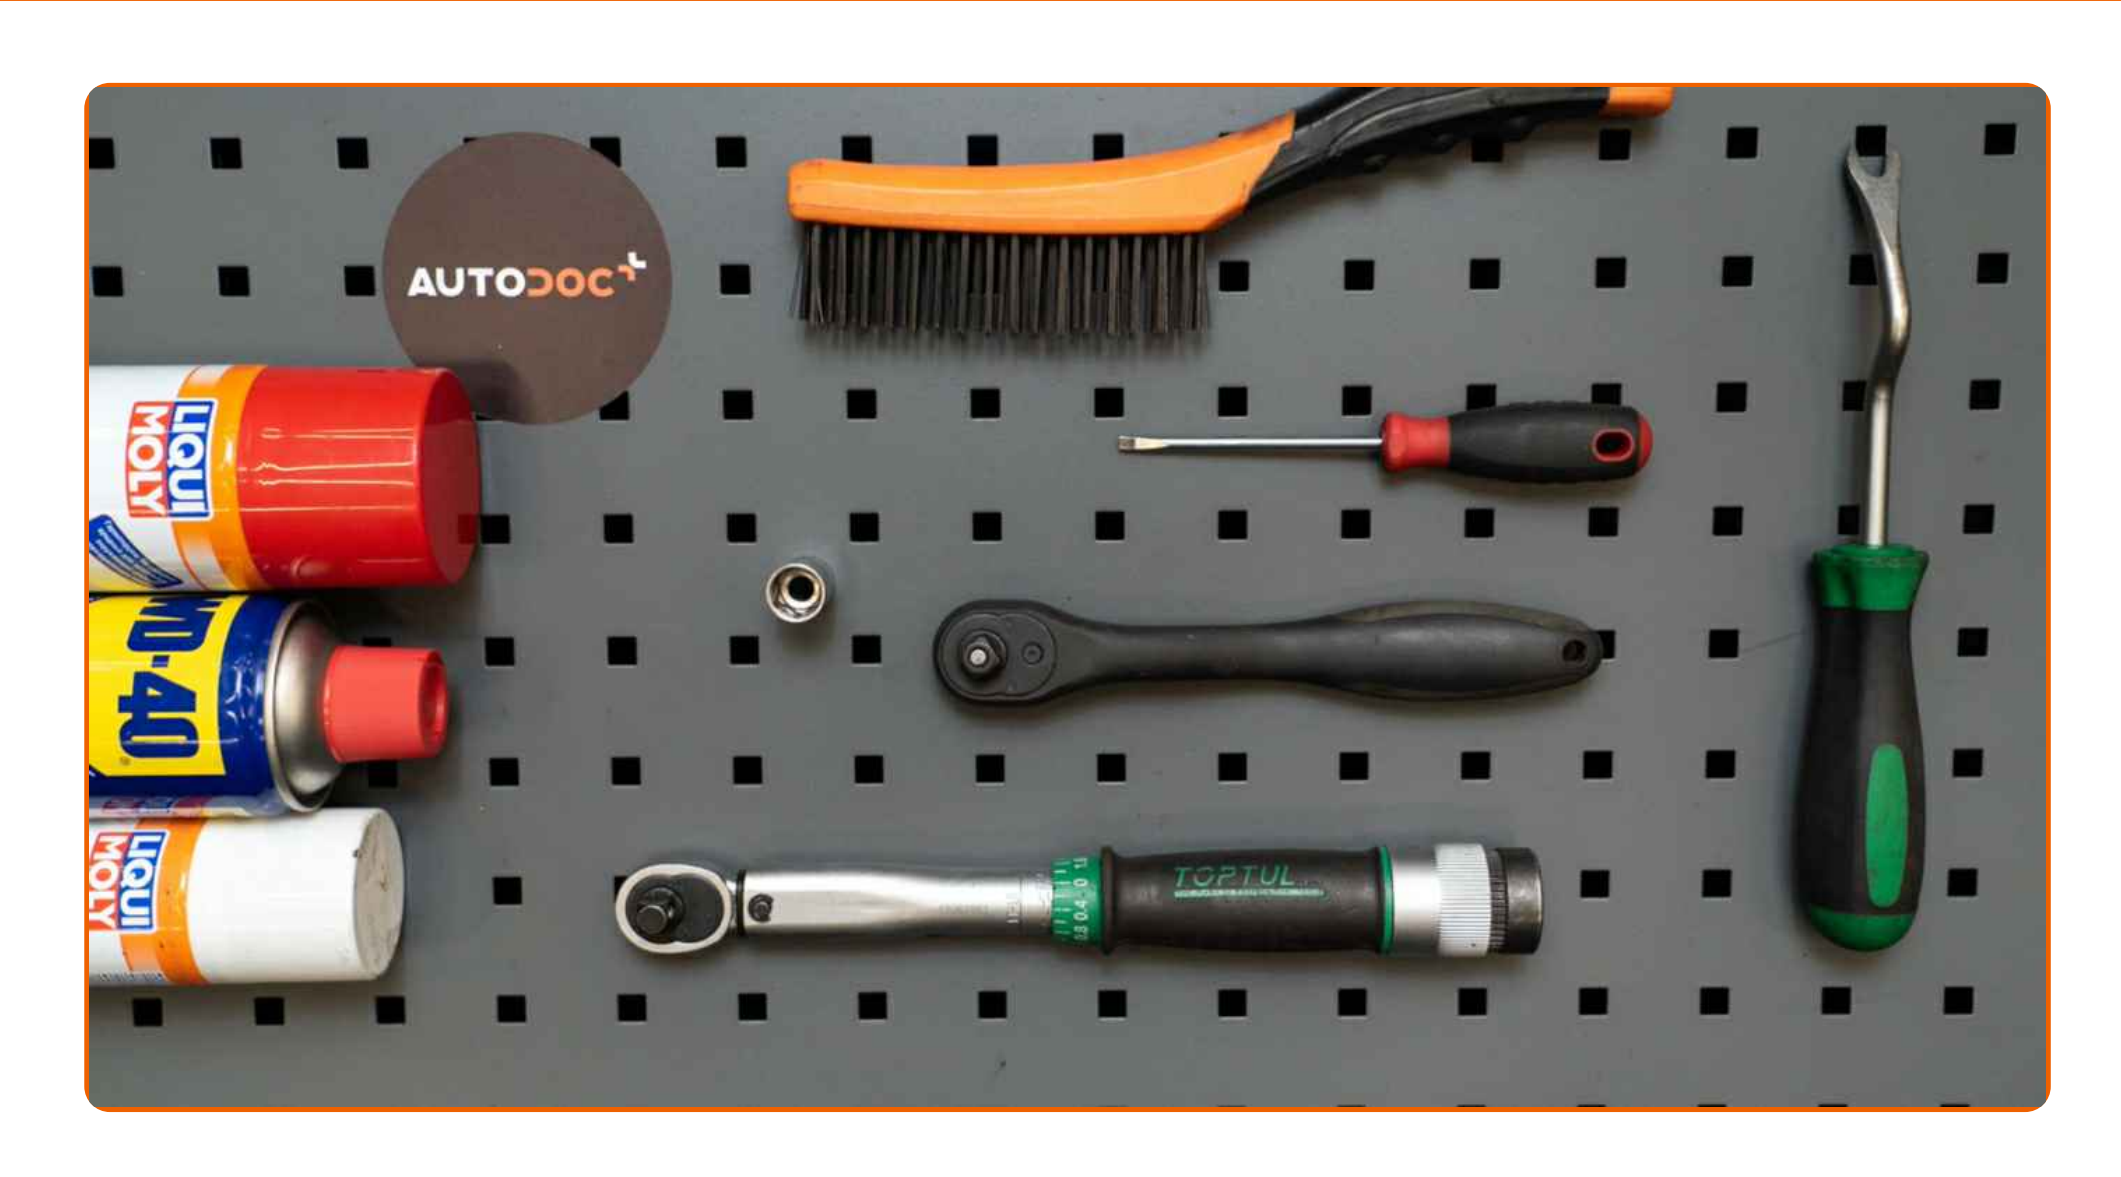

- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 17
- Ratschenschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Clic-R-Kragenzange
- Flüssigkeitsbehälter

Werkzeuge kaufen

Austausch: Kraftstofffilter – VW Corrado (53i). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.


AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW CORRADO (53I). GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.


2 Schrauben Sie die Befestigungsbolzen der Treibstofffilterhalterung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




3 Entfernen Sie den Treibstofffilter gemeinsam mit der Halterung.

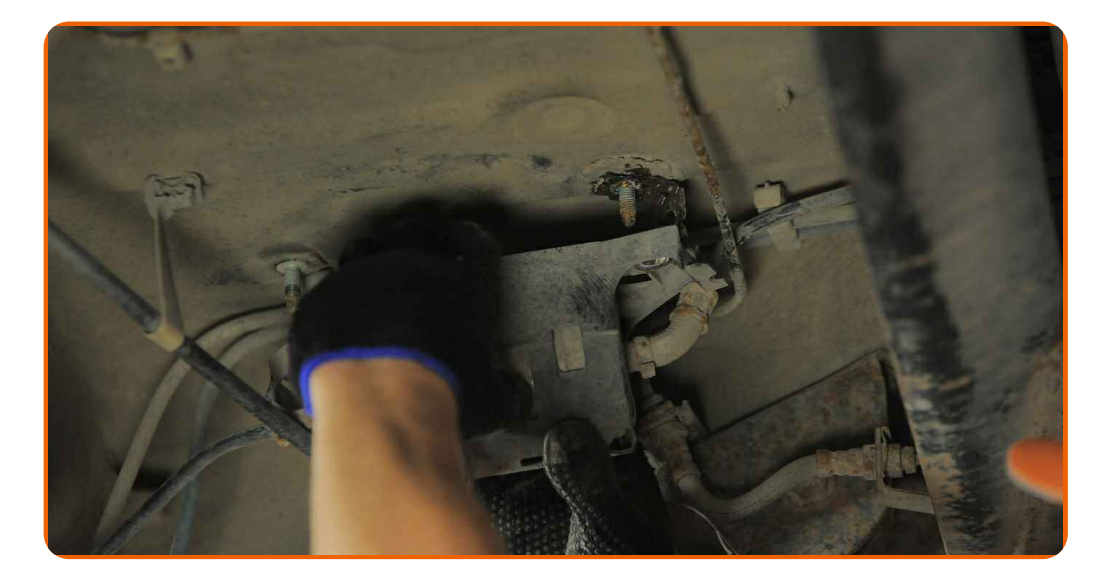

4 Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

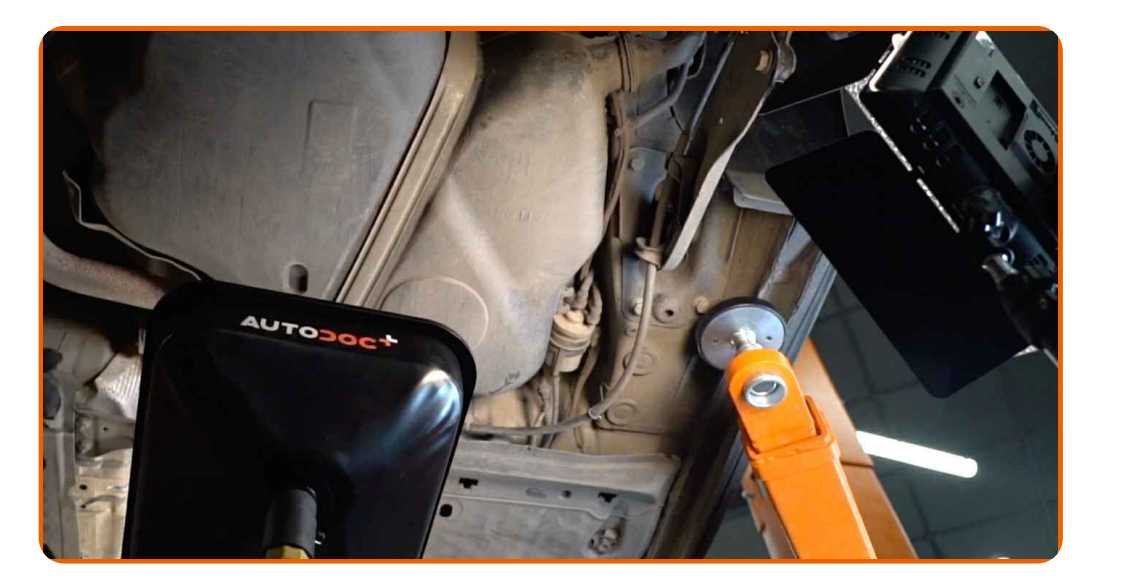


5 Lösen Sie die Befestigung der Verbindungslinie des Kraftstofffilters. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

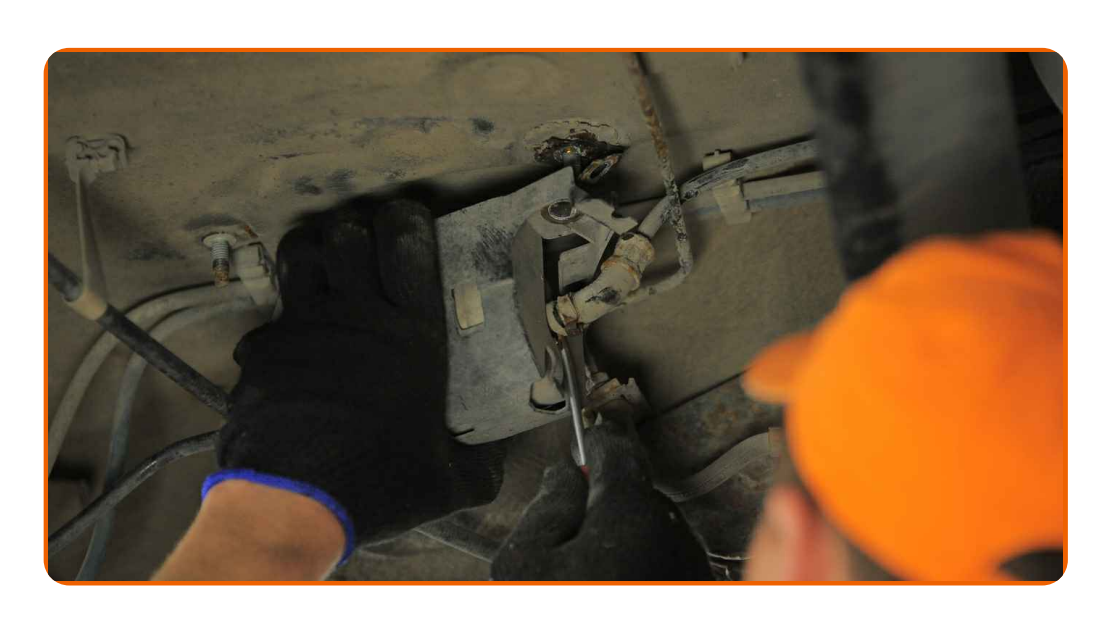


Austausch: Kraftstofffilter – VW Corrado (53i). Tipp:

- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.

6 Trennen Sie die Kraftstoffversorgungsleitungen vom Kraftstofffilter. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

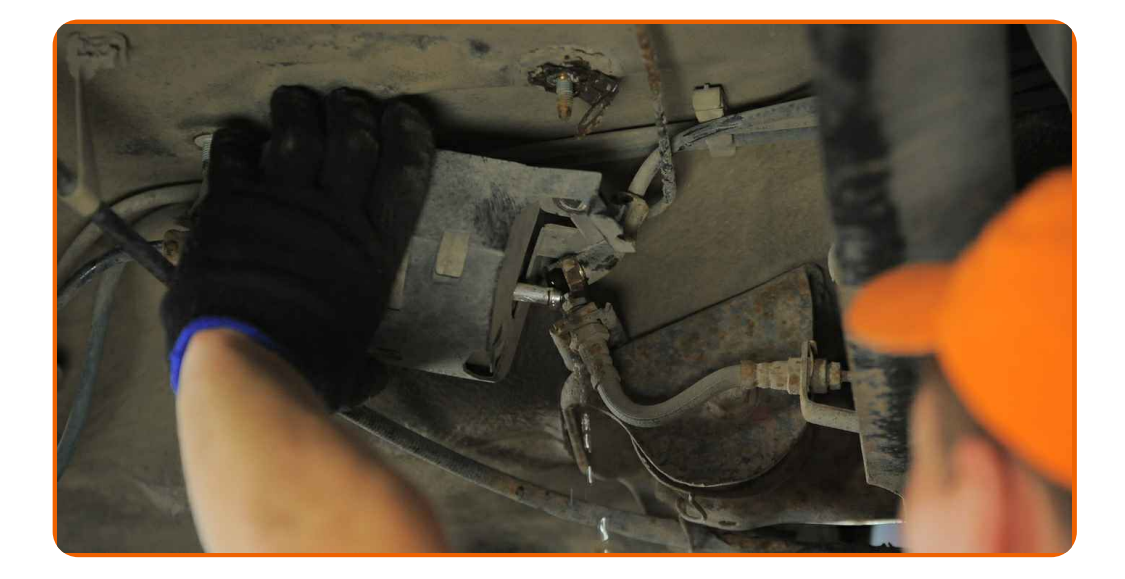

7 Entfernen Sie den Kraftstofffilter. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

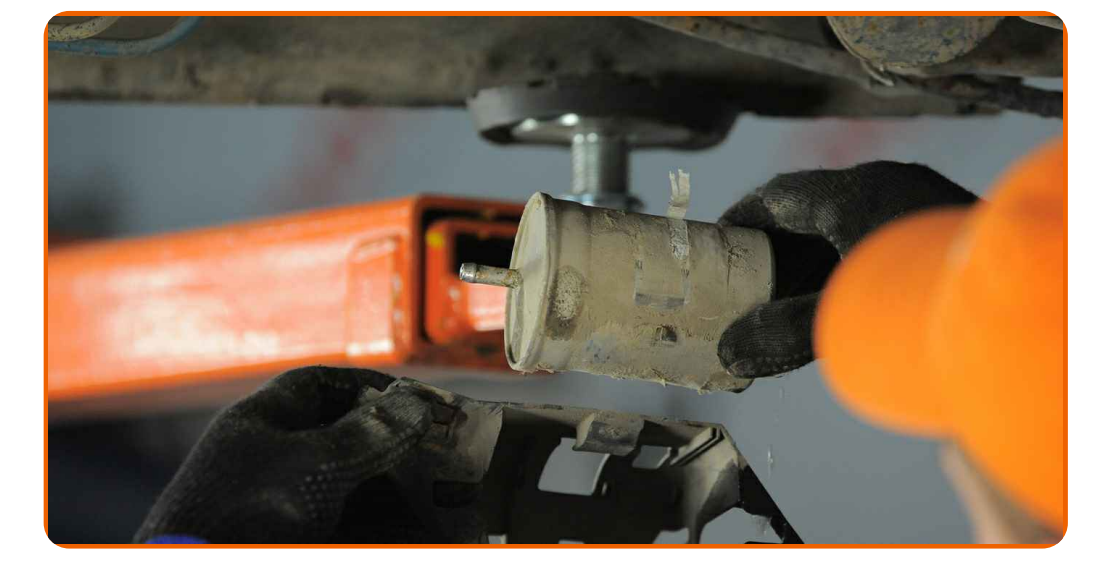


8 Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.



Austausch: Kraftstofffilter – VW Corrado (53i). AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

9 Schließen Sie die Kraftstoffversorgungsleitungen an den neuen Kraftstofffilter an.

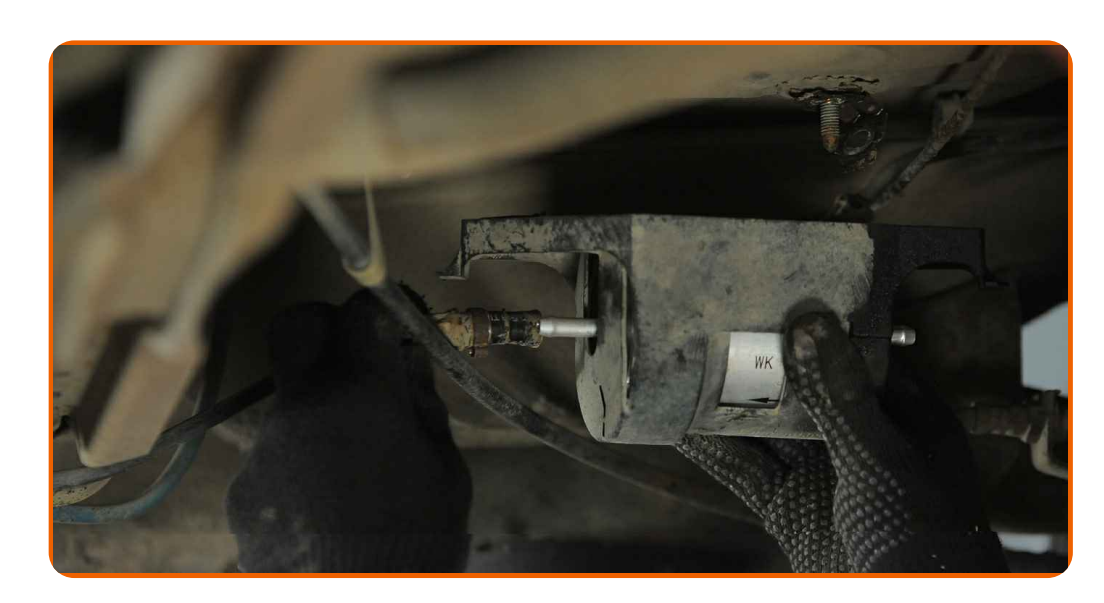

10 Bauen Sie den neuen Treibstofffilter gemeinsam mit seiner Halterung ein.



11 Ziehen Sie die Befestigung der Kraftstoffzuleitung an. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.



12 Den Flüssigkeitsbehälter unter dem Kraftstofffilter entfernen.

13 Schrauben Sie die Befestigungsbolzen der Treibstofffilterhalterung an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



14 Senken Sie das Auto ab.

Austausch: Kraftstofffilter – VW Corrado (53i). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

15 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

16 Den Motor abstellen.

GUT GEMACHT!






AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.